

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/465

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Attach Mounting Strap (b. mounting ring) to Outlet Box using Outlet Box Screws provided.
2. a. Screw Loop into Nipple of the fixture (can't see in the drawing).
3. a. Using a pair of pliers, twist open the link at one end of the Chain. Hook it to the Loop and close the link.
4. Screw the Tube into the Bushing as drawn. Place the top of the Decorative Strips over the Nipple A and secure with the Cap Nuts provided. Place the bottom of the Decorative Strips over the screws of the fixture (can't see in the drawing) and fasten it by using the Lock Nuts B provided.
5. a. Weave fixture wires up through Chain, through Ring, through Canopy, through the Nipple of Mounting Strap and put back into Outlet Box.
6. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Ring. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
7. a. Using a pair of pliers, twist open the link at the other end of the Chain. Hook the whole fixture to the Screw Collar Loop and close the link.
8. a. Place the Canopy to the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the Ceiling.
9. b. Place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy and tighten the fixture using Lock Nuts A provided. Fasten the fixture until it is firmly held.
10. Install the bulbs (Included). Unscrew the Finial from Nipple B. Then screw the Nipple B into the Bushing (can't see in the drawing) underneath the fixture body and fasten it by using the Hex Nut. Attach the Glass Shade, Washer, and secure with Finial.
11. Turn on the power.

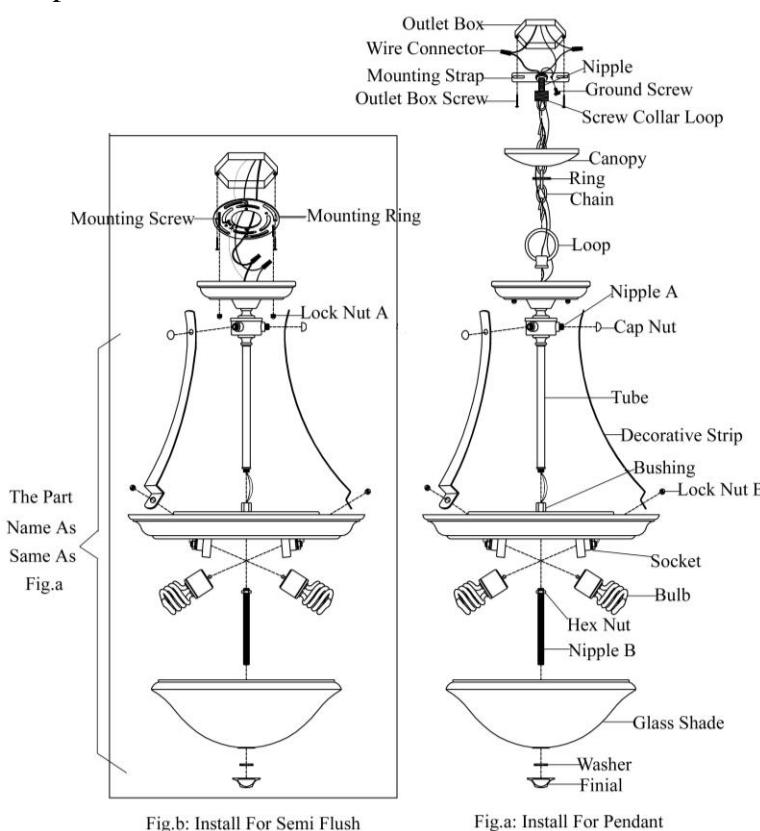


Fig.b: Install For Semi Flush

Fig.a: Install For Pendant

NUVO
LIGHTING[®]
A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/465

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Acoplar la Correa de Montaje(b. Aro de Montaje) a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
2. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
3. a. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el extremo de la Cadena. Engancharlo al lazo y cerrar el enlace.
4. Atornillar el Tubo en el Buje como está dibujado. Colocar la parte superior de las Correas Decorativas sobre la Entrerrosca A y fijar con las Tuercas de Casquillo que se proporcionan. Colocar la parte inferior de las Correas Decorativas sobre los Tornillos de la instalación (no se puede ver en el dibujo) y abrocharlo usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan.
5. a. Entrepasar los cables de la instalación y el cable de tierra a través de la Cadena, a través del Aro, a través del Dosal, a través de la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje y ponerlos de vuelta en la Caja de Salida.
6. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan.
7. a. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el otro extremo de la Cadena. Enganchar toda la instalación al Lazo del Collar del Tornillo y cerrar el enlace.
8. a. Colocar el Dosal sobre la Caja de Salida. Apretar el Aro en el Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosal esté sujetamente contra el techo.
9. b. Colocar el Dosal en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosal y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre B que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujetada.
10. Instalar las bombillas. (Incluidas). Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca B. Entonces atornillar la Entrerrosca B en el Buje(no se puede ver en el dibujo) que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal. Acoplar la Pantalla de Cristal, Junta, y fijar Con el Embellecedor.
11. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/465

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Fixez la Bande de montage(b. Anneau de Montage) sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
2. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
3. a. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'extrémité de la Chaîne. Accrochez-y la boucle et refermez le maillon.
4. Vissez le tube dans l'Embout A ainsi qu'ilustré. Placez le haut des Bandes décoratives sur l'Embout A et fixez-les à l'aide des Ecrous borgnes fournis. Placez le bas des bandes décoratives sur les Vis de la lampe (non visibles sur le dessin) et fixez à l'aide des Contre-écrous fournis.
5. a. Faites passer les fils de la lampe et le fil de terre à travers la Chaîne, l'Anneau, le Couvercle et à travers l'Embout sur la Bande de montage, et remettez-les dans le Coffret de prise électrique.
6. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
7. a. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'autre extrémité de la Chaîne. Accrochez l'ensemble du luminaire à la Boucle du collier de vis et refermez le maillon.
8. a. Placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant. Serrez l'Anneau sur la Boucle du collier de vis jusqu'à ce que le couvercle soit fermement plaque contre le mur.
9. b. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous B fournies. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
10. Installez les ampoules. (Fournies). Dévissez le Faîteau de l'Embout B. Puis vissez l'Embout B(non visible sur le dessin) dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal. Fixez l'Abat-jour en verre, la Rondelle, et fixez avec le Faîteau.
11. Allumez l'électricité.